

COMPUTER
PROGRAM
ENCODEDComputer and LaserDisc Game
SS098-0019


エシュのオルンミラ

ESH'S AURUNMILLA

How To Play

このディスクは、オーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。


SET UP

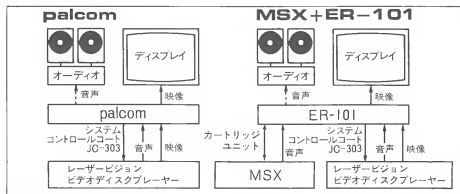

①接続をチェックしてください。


■詳しくはPK-7の取扱説明書をご参照ください。MSX+ER-101の場合は、ER-101の取扱説明書をご覧ください。

■お手持ちのステレオに接続すれば大迫力サウンドでお楽しみいただけます。

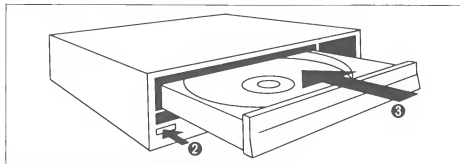

②プレーヤー、ディスプレイの電源を入れます。

③ディスクをセットします。

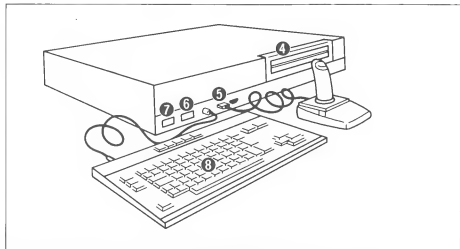

④カートリッジスロットに何も入っていないことを確認します。

■MSX用のジョイスティックがあればPK-7の「コントローラ」に接続します。

⑤PK-7のビデオ・オーディオケーブルをノーマルにします。

■PK-7の電源を入れ、P-BASICを選択します。

⑥PK-7のキーボードから「F1」「F2」「F3」「F4」をタイプします。

■プレーヤーが回り始め、コントロールプログラムをロードし、ゲームが始まります。

■「Data Read Error」のメッセージが表示された場合はディスクをクリーニング（図ディスクのクリーニング参照）して、③から始めてください。

■「Device I/O Error」のメッセージが表示された場合は①から始めてください。

PLAY

画面上にLOW、MIDDLE、HIGHの文字が表示されますので、キーボードのカーソルキーあるいはジョイスティックでゲームレベルを選択します。

アクションボタンスタートはアクションボタンとはキーボードのスペースキーまたはジョイスティックのトリガーボタンのことです。

■得点は左へ進むにつれて加算されていきます。

■操作が必要となる（シグナル「*」表示点）では判定が6段階に分かれており、操作有効時間内の終わりに近い点で操作を行うほど高い得点が加算されます。


■ハートマークは得点が2万点、4万点、6万点、16万点に達すると1個ずつ加算されていきます。

Donがやられるごとに、ハートマークは一つずつ減っていきます。


■ゲームレベル選択にある操作をします。Donは不死身になります。あなたは自分で発見してください。

■CONTINUE PLAY SELECTと表示されている時に、アクションボタン（キーボードのスペースキーまたはジョイスティックのトリガーボタン）を押すことにより、ゲームオーバーしたストーリー・ナンバーから継続してゲームを続けることができます。

アクション

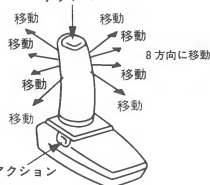

右へ移動



秘

アクション



QUIT

ゲームを終了させたい時には、ゲームレベル選択を表示している時に「CTRL」キーを押しながら「STOP」キーを押します。

COMPUTER PROGRAM SPEC

プログラム名: SINDY
 分類: アクションゲーム
 使用メモリー容量: 32 K RAM
 使用言語: マシン語
 ロード方法: CALL LD、
 スタート方法: オートスタート
 オペレーション: キーボードまたはジョイスティック

HARDWARE SYSTEM

コンピュータ: パイオニア・パーソナルコンピュータ palcom PX-7、PX-V7、または MSX EXPANSION PROCESSOR ER-101 と MSX 仕様のパーソナルコンピュータ
 レーザービジョンビデオディスクプレーヤー: CLD-6000、LD-7000、LD-5000、LD-V500、LDP-2500D、LDP-150、LV-5000DS、LV-1000、VIP-11
 周辺機器: ディスプレイ/ジョイスティック使用可

制作: 船井電機株式会社

ディスクのクリーニング

汚れたディスクを再生すると、コンピュータプログラムの読み込みに支障をきたしたり、本来の画質、音質を損ないます。汚れは必ずクリーニングしてから使用してください。

その場合、柔らかい布でディスク表面に付いたホコリや汚れを軽くふきとるようにしてください。別売のディスククリーニングキット JV-1 を使用すれば、いっそう効果的に汚れを取り除くことができます。レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できません。またベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品も使用しないでください。



- このディスクはオーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。
- このプログラムの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このディスクを、無断で複製、放送、上映、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。